



CT6 Käyttöohjeet

POWAKADDY.COM



PGA is a registered trade mark of the Professional Golfers' Association Limited.



All Powakaddy electric trolleys have been awarded the Quiet Mark by the Noise Abatement Society.



Kiitos uuden Powakaddy sähkökärryn ostamisesta. Lue käyttöohjeet tarkasti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akusta huolehtiminen on erittäin tärkeää!

Pakkauksesta löytyy seuraavaa:

1 x Kärry | 1 x Akku | 1 x Laturi | 2 x rengas | 1 x kuvalliset ohjeet

1. Rekisteröi tuotteesi



Don't Miss Out.
Rekisteröi nyt!

www.Powakaddy.com/my-Powakaddy

Tarvitset kärryn, akun ja laturin sarjanumerot. Ne sijaitsevat jokaisessa tuotteessa. Kärryn sarjanumero sijaitsee takaosassa, katso kuva.




*Takuu ehdot. Katso lisätietoja osoitteesta powakaddy.com (Englanniksi)..

2 Asennus

Ota renkaat laatikosta.

Poista akselin suojukset akseleiden päästä. Aseta renkaat akselille ja ja työnnä sisäänpäin, paina yhtäaikaaisesti renkaan lukitusnappia sisään. Rengas lukittuu vetolaakeriin.

Huom. Renkaat voi lukita kahteen asentoon akselilla: Sisempi asento kärryssä veto päällä. Ulompi asento kärry vapaalla voi työntää / vetää kärryä. Huom. käytä vapaa asentoa ainoastaan, jos kärryyn tulee vika ja kärry jättää kentälle kesken kierroksen.

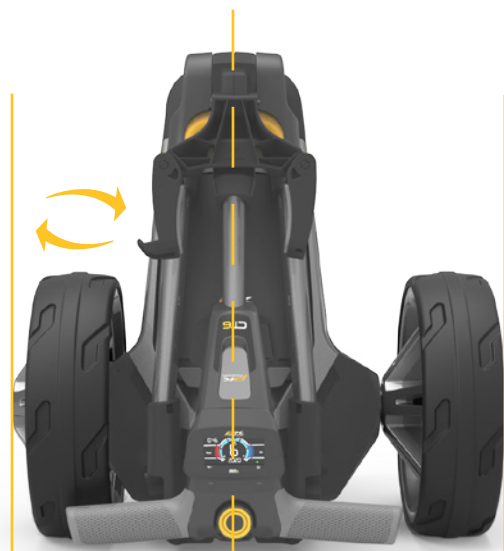

3. Kokoon taittaminen

Käännä etupyörä paikalleen painamalla keltaistavipua etupyörän yläpuolella



Seuraavaksi paina keltaista vipua ylemmän bägitelineen alapuolelta ja nosta, takarunko ja kahva osasta kuulu Klick. Käännä ylempi bägiteline oikeaan asentoon ja kärry on koottu.



4 Lithium Akku

TÄRKEÄÄ! Akku täytyy ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laita akku aina lataukseen samana päivänä kuin akku on käytetty. Akun liiaksi tyhjeneminen voi heikentää akun elinikää. Tarkemmat ohjeet akun säilytyksestä kohdassa 10.

PowaKaddy-sähkökärry sisältää innovatiivisen Plug'n'Play™ -akkujärjestelmän, joka sisältää akkuliittimien jousituksen ja lukituksen sähköyhteyden ylläpitämiseksi epätasaisessa maastossa. Kun akku on latautunut ja kärry on koottu, kytke akku kuvan osoittamalla tavalla.


Akun virtakytkin, vihreä valo palaa kun akku on päällä



1. Aseta akku etupää edellä.
2. Paina akun takaosasta alaspäin kunnes akku lukittuu.
3. Paina akun virta päälle, vihreä valo palaa

Akun irroittaminen: Poista akku sulkemallavirta ensin virtapainikkeesta. Irrota akku vetämällä harmaata salpaa ennen akun nostamista kehyksestä.

Huomaa: Lithiumakku voidaan säilyttää akkukotelossa kuljetuksen ajan. Varmista, että sammutat akun virtapainikkeesta. Jos jätät akun vihreän LEDin kanssa palamaan, akku voi purkautua tai kärry aktivoitua kuljetuksen aikana.

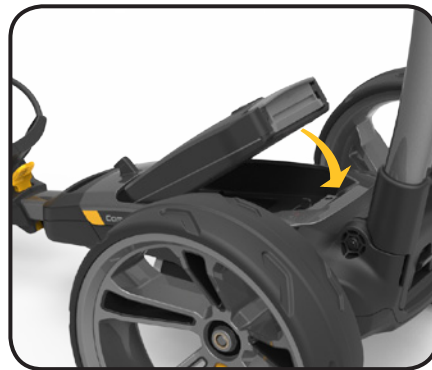

5 Etupyörän säätö

Kärky on ennalta asetettu kulkemaan suoraan. Huomioithan myös että bāgin toispuoleinen paino vaikuttaa kārryn suuntaan.

1. Avaa etypyörān lukitus
2. Pyōritā ylōs kārky menee enemmān vasemmalle
3. Pyōritā alas kārky menee enemmān oikealle
4. Kun olet tyytyvāinen kārryn kulkuun lukitse etypyōrā



6 Kahvan korkeuden sātō

Kahvaa voi sātāā viiteen eri korkeuteen:

1. Avaa korkeudensātōpultti 4mm kuusiokolo avaimella.
2. Nosta tai laske sopivaan asentoon.
3. Lukitse uudestaan kiinni ja varmista ettā lukkomutteri on tiukasti kiinni molemmilta puolilta.




7 Ohjaustoiminnot



Kun akku on ladattu täyteen ja kytketty, kärry on käyttövalmis. Ohjaustoiminnot on kuvattu alla.

Huomaa: Kärryssä on virransäästötila akun käyttöiän pidentämiseksi. Kun kärry on ollut 20 minuuttia tyhjäkäynnillä, kärryn näyttö sammuu. Herätä kärry kiertämällä tai painamalla säätöpyörää.

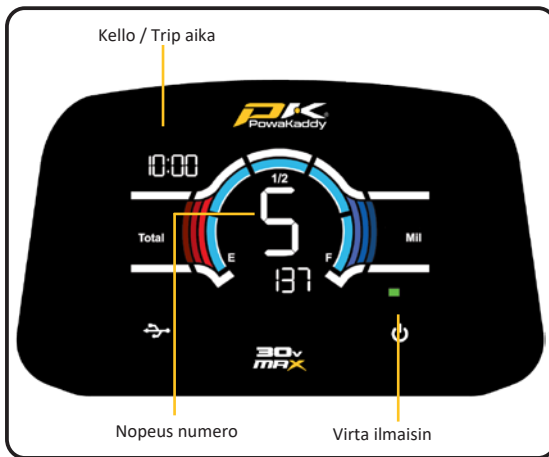

Ohjauspyörä. Pyöritä ohjataksesi kärryn nopeutta normaalikäytössä. Paina keskeyttääksesi ja jatkaaksesi valitsemallasi nopeudella.

Virran merkkivalo: Näyttää, käytetäänkö käyttöjärjestelmään virtaa. (Vihreä - PÄÄLLÄ) (punainen - POIS)

Nopeuden asetus: pyöritä säätöpyörää säätääksesi kärryn nopeutta 0 - 9 moottorin ollessa kytkettynä päälle. Painamalla ohjauspyörää voit keskeyttää ja jatkaa valittua nopeutta.

Vasen toimintonappi: Paina vaihtaaksesi ajan / matkan ajan ja kokonaismatkan / matkan etäisyyden välillä

- Total: Näyttää kärryn kattaman kokonaismatkan. Tätä ei voi nollata.
- Trip: näyttää matkan, jonka kärry on kulkenut kierroksen aikana. Tämä nollautuu, kun akku sammutetaan.
- Trip time: Näyttää kärryn päällä-ajan. Tämä nollautuu, kun akku sammutetaan.

Oikea toimintonappi: Paina vaihtaaksesi välillä Yards / Meters (maili / metri)


Latausportti: Sijaitsee kahvan alapuolella. Avaa luukku GPS- ja mobiililaitteiden lataamiseksi. Lähtöarvo on 5 V / 500 mA, joka soveltuu useimpiin USB-laitteisiin *


*USB-lähtöjännite 5v / 500mA, yhteensopiva useimpien kannettavien USB-laitteiden kanssa, tarkista laitteen valmistajan ohjeet ennen käyttöä. Powakaddy International Ltd ei vastaa tietojen menetyksestä tai vaurioista, jotka johtuvat latausportin käytöstä yhteensopimattoman laitteen kanssa.

Automaattinen etäisyystoiminto (ADF): ADF-toiminto on kätevä tapa lähettää kärry eteenpäin. (15, 30, 45 jaardia / metri) Esimerkiksi kun lähestyt viheriötä, voit lähettää kärryn kohti seuraavaa tee:tä, jos maasto on sopiva edessä.

Huomaa: ei ole suositeltavaa lähettää kärryä vartioimatta jyrkän tai epätasaisen maaston yli.


ADF: n aktivoimiseksi moottori on pysäytettävä ja sitten:

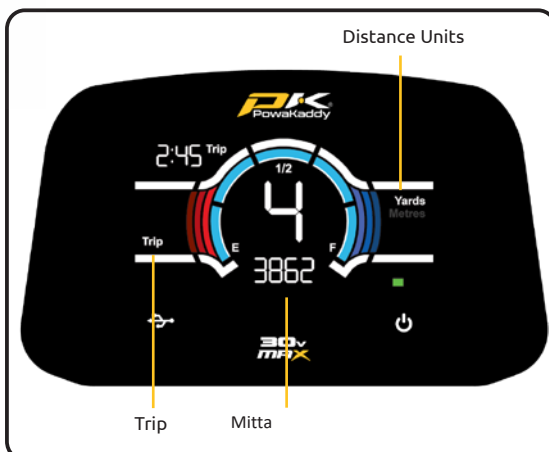

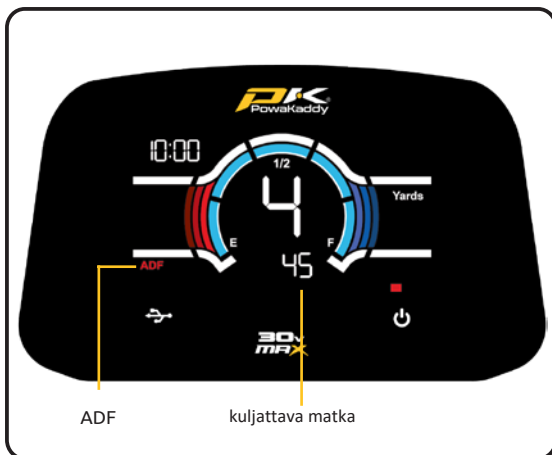

1. Pidä ohjauspyörä painettuna, kunnes 'ADF' tulee näyttöön.
2. Käännä säätöpyörää valitaksesi etäisyys välillä 15 -30 - 45
3. aseta kärry liikkeelle, käynnistä moottori painamalla ohjauskiekkoa. Kärry toimii oletuksena nopeudella 4.


Jos haluat peruuttaa automaattisen etäisyysoiminnon, käännä ohjauskiekko asentoon "00" ja vahvasta valinta painamalla säätöpyörää. Peruuttaaksesi kärryn ollessa liikkeessä, keskeytä moottori painamalla normaali käytön aikana vain säätöpyörää.

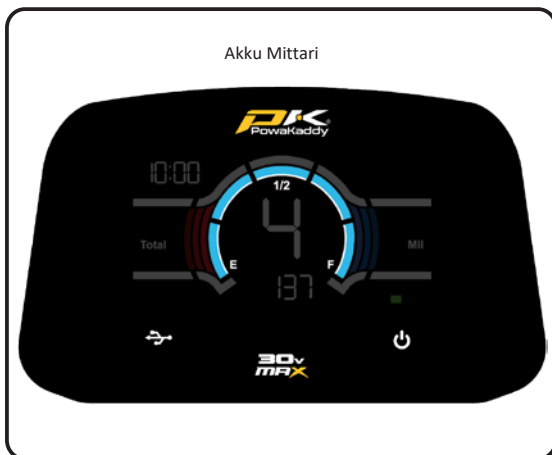

Akku mittari: Näyttää kärryn akun tilan. Kun edistyt kierroksellasi, 5 sinistä palkkia sammuvat täydestä tyhjäksi. Kun viimeinen palkki sammuu, se tarkoittaa, että akku on tyhjä. Kun akku on uusi, saatat menettää vain yhden tai kaksi palkkia koko kierroksen aikana. Akun vanhetessa saatat menettää enemmän palkkeja.

Jos akku näyttää tyhjää, tämä voi merkitä; (1) et ole ladannut akkua kokonaan (2) akun käyttöikä on loppumassa, ja sinun tulisi harkita uuden varaosan ostamista. Lisätietoja akun hoidosta, katso kohta 10.

8. Tehdas asetukset

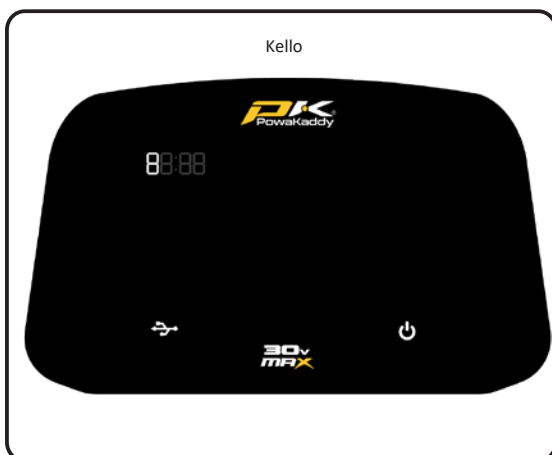


Uusi kärry on käyttövalmis, mutta ohjelmointitilassa voit muuttaa useita asetuksia. Ohjelmointitilaan siirtyminen:


1. Kytke akku kärryyn ja kytke virta päälle.
2. Paina ja pidä molempia toimintonäppäimiä 3 sekunnin ajan. Oletusnäyttö korvataan kellolla, joka vilkkuu näytön vasemmassa yläkulmassa.
3. Voit vaihtaa vaihtoehtojen välillä painamalla oikeaa painiketta
4. Valitse tai muokkaa vaihtoehtoa painamalla säätöpyörää ja säädä arvoa kiertämällä sitten painamalla.
5. Tallenna ja poistu pitämällä molempia toimintonappeja alhaalla. Näyttö palaa sitten oletusnäyttöön

Jokainen asetus on kuvattu alla:

Kello: Kun kello vilkkuu, käännä säätöpyörä halutun numeron kohdalle ja vahvasta painamalla. Toista jokaiselle numerolle.

Kilpailutila: Poista automaattisen etäisyysoiminnon (ADF) ja etäisyyssmittaus käytöstä. Ota käyttöön ja pois käytöstä painamalla säätöpyörää, kun 'COMP' on korostettu.

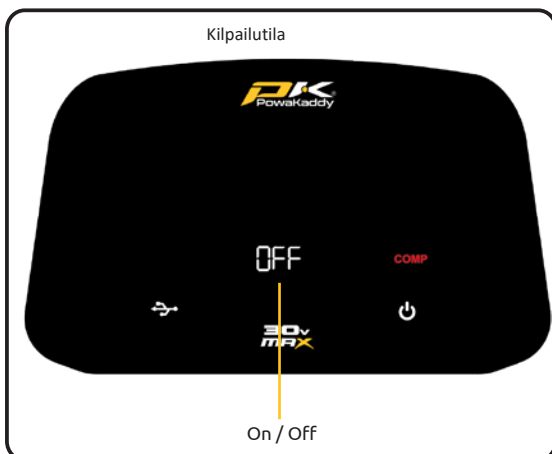

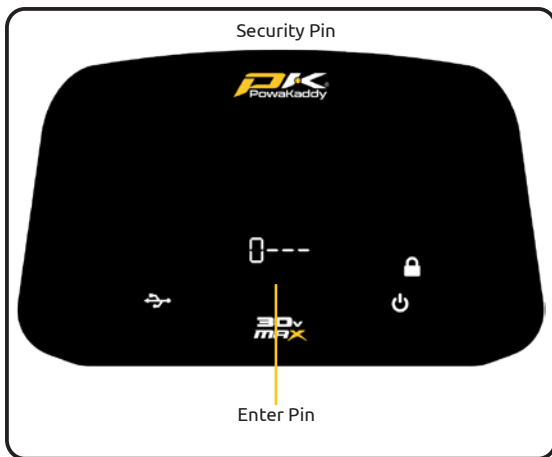

PIN: Ota käyttöön ja poista se käytöstä kiertämällä säätöpyörää, kun riippulukon kuvake on korostettu. Kun virta on kytketty, valitse 4-numeroinen koodi kääntämällä säätöpyörää. Vahvista jokainen numero painamalla säätöpyörää. Toista sama jokaiselle numerolle ja pidä sitten molemmat painikkeet painettuna uuden suojaus-PIN-koodin tallentamiseksi.

Huomaa: Jos olet ottanut suojaus-PIN-koodin käyttöön, se vaaditaan joka kerta, kun kytket kärryn päälle. Jos olet unohtanut PIN-koodisi, voit käyttää oletusarvoista PIN-koodia: 7921 avataksesi säätimet.

9 Electronic Braking System

EBS JARRU

EBS on automaattinen avustava jarrujärjestelmä alamäkeen laskeutumiseen, pitäen valitun nopeuden estääksesi kärryn karkaamasta käyttäjältä. Lisäksi kärry ylläpitää valittua nopeutta ylämäkeen, jolloin ohjauskiekon säätöä ei tarvita jatkuvasti.

Varoitus: EBS on avustava jarrujärjestelmä mäkien laskeutumiseen, ei 100%: n seisontajarru. Kärryn on oltava päällä ja pyörien kytkettynä vetolaakerin kanssa jarrujärjestelmän toimimiseksi. Kärryssä on rajoitettu tasauspyörästö, helpottamaan ohjattavuutta.

Tärkeää! Kärryn kuorman on jakauduttava tasaisesti molempien takarenkaiden alle, että jarrutus toimii alamäessä. Yritä välttää jyrkässä alamäessä liikkumista, koska kärryn kuorma kohdistuu enimmäkseen rinteessä olevalle alemmalle pyörälle ja se voi aiheuttaa ylemmän pyörän luistamisen. Jos kärry menettää pitoa ja pyörät alkavat pyöriä, pienennä nopeutta ja kohdista tasainen paine kahvaan lisätäkseen molempien pyörien pitoa.

Esimerkki: Kun tulet alamäkeen hiljennä nopeuteen 3, jos vauhti alkaa kiihtymään alamäessä, kärry jarruttaa nopeuteen 3 asti, mutta ei pysähdy vaan jatkaa 3 nopeutta.

Varoitus: Märät tai pehmeät maa-olosuhteet voivat aiheuttaa pyörien lukittumisen ja luistamisen jyrkillä rinteillä. Kun kävelet rinteitä ylös tai alas, pidä kahvasta kiinni ja välttämään vaurioita.

10 .Akun hoitaminen

PLUG 'N' PLAY™

Kärryjen mukana vakiovarusteena tulee 18 reiän akku.

Jos olet hankkinut isomman 36 reiän akun. Se jaksaa 36 reikää, kun sitä käytetään PoweKaddy-tuotteessa. Olosuhteet, kuten pitkät tai poikkeuksellisen mäkinen kenttä, märät maa-olosuhteet ja liian raskaat golfbägit, voivat vähentää kärryn etäisyyttä.


Huomio, että 36 reiän akku tulee myös ladata käytön jälkeen vaikka sillä olisi pelattu vaan 18 reikää.



**30v
MAX**

Lataus ohjeet

1. Kytke laturi verkkovirtaan - laturin merkkivalo palaa vihreänä
2. Kytke akku päälle pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes vihreä valo palaa
3. Kytke akku laturiin. Laturin valo muuttuu vihreästä punaiseksi osoittaen, että lataus on alkanut.
4. Kun akku on latautunut täyteen, laturin tilan merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä. Poista tässä vaiheessa akku laturista ja laturi pistorasiasta.
5. Sammuta akku virtapainikkeesta.
6. Latausprosessi vie noin 8 tuntia purkautumisen määrästä ja akun kapasiteetista riippuen.
7. Vältä akun lataamista yli 12 tuntia. Jos jätetään pitkäksi aikaan lataukseen, akku sammuu automaattisesti.

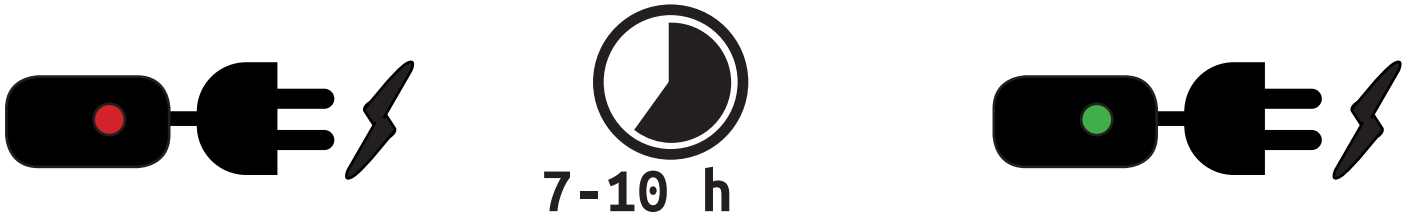

AKKU, turvallisuus

- Älä koskaan oikosulje akkua. Pidä se etäällä paperiliittimistä, kolikoista, avaimista ja muista pienistä metalli esineistä, jotka voivat muodostaa yhteyden liittimien välillä.
- Älä roiskuta tai upota nesteisiin.
- Älä säilytä tai lataa akkua paikoissa, joissa lämpötila voi olla alle -10 ° (14 ° F) tai yli 40 ° C (105 ° F), kuten ulkotilat tai metallirakennukset kesällä
- Lataa vain PowaKaddy-akun mukana toimitetulla hyväksytyllä laturilla. Toisen laturin käyttö voi vahingoittaa akkua tai aiheuttaa tulipalon.
- Älä koskaan käytä akkua, jos kotelo tai navat ovat vaurioituneet.
- Akussa ei ole huollettavia osia, ÄLÄ YRITTÄÄ AVATA AKKUA tai yritä korjata. SÄHKÖISKUN TAI TULIPALO RISKI.
- Akku on suljettu yksikkö. Jos epätodennäköisessä tapauksessa neste vuotaa akusta, älä koske nestettä, koska se voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

Noudata näitä varotoimia:

- Ihokosketus - Pese saippualla ja vedellä.
- Hengitys - Altistuminen raikkaalle ilmalle ja hakeuduttava lääkärin hoitoon.
- Roiskeet silmiin - Pese heti vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.
- Hävittäminen - Käytä käsineitä akun käsittelyyn ja hävitä heti; ota yhteyttä paikalliseen neuvontaan tai kierrätyskeskukseen.
- Älä polta akkua, vaikka se olisi vaurioitunut.
- Käytä vain PowaKaddy-akkua yhteensopivan PowaKaddy-kärryn kanssa. Akun käyttäminen muissa tuotteissa voi aiheuttaa vamman tai tulipalon vaaran.

LATAUS, turvallisuus

- Älä yhdistä napoja johtavien esineiden kanssa.
- Lataa vain PowaKaddy-akku mukana toimitetulla PowaKaddy-laturilla. Laturi ja akku on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
- Lataa vain kovalla, tasaisella pinnalla.
- Laturi lämpenee, älä peitä laturia.
- Älä altista laturia sateelle tai lumelle.
- Älä käytä laturia, jos pistoke, johdot, koskettimet tai kotelo on vaurioitunut.
- Irrota pistoke varoen Älä vedä johdosta.
- Vältä jatkojohdon käyttöä.

Lithium akun varastointi

Akku on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa, pois suorasta auringonpaisteesta, liiallisesta kuumuudesta tai kylmästä; ihannetapauksessa huoneenlämmössä. Lataa akku kokonaan ennen varastointia. Lataa sen vähintään kolmen kuukauden välein.

Akun kuljettaminen

Varmista, että akku on kytketty pois päältä kuljetettaessa kääryä välttääksesi kääryn käynnistymisen ja akun purkautumista. Tarkista lentoyhtiöltäsi, ennen kuin yrität lähettää akkuasi lentoteitse.

Litium akun hävittäminen

Kierrätä akku kun se ei ole enään käyttökelpoinen.

1. Ilos mahdollista, tyhjennä akku kokonaan ja poista käärystä.
2. Vie akku paikalliseen kierrätyskeskukseen.

11. Huolto

PowaKaddy-kääry on helppo huoltaa.

- Älä koskaan pese suihkulla tai upota veteen. Puhdista kääry sienellä ja lämpimällä vedellä mutaa, ruohoa ja muita roskia varten.
- Poista toisinaan pyörät ja rasvaa akselit ja liikkuvat osat.

Sarjanumerosi löytyy takaliitoksen onteosta. Tee muistiinpano tulevaa käyttöä varten. Jos sinulla on ongelmia PowaKaddy-tuotteesi kanssa, käy osoitteessa www.powakaddy.com/support



Don't Miss Out.
Register Now

www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy



PGA is a registered
trade mark of the
Professional
Golfers' Association
Limited.



All PowaKaddy
electric trolleys
have been awarded
the Quiet Mark
by the Noise
Abatement Society.