



CT6 GPS

Käyttöohjeet

POWAKADDY.COM



PGA is a registered trade mark of the Professional Golfers' Association Limited.



All Powakaddy electric trolleys have been awarded the Quiet Mark by the Noise Abatement Society.



Kiitos uuden Powakaddy sähkökärryn ostamisesta. Lue käyttöohjeet tarkasti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akusta huolehtiminen on erittäin tärkeää!

Pakkauksesta löytyy seuraavaa:

1 x Kärry | 1 x Akku | 1 x Laturi | 2 x rengas | 1 x kuvalliset ohjeet

1. Rekisteröi tuotteesi



Don't Miss Out.
Rekisteröi nyt!

www.Powakaddy.com/my-Powakaddy

Tarvitset kärryn, akun ja laturin sarjanumerot. Ne sijaitsevat jokaisessa tuotteessa. Kärryn sarjanumero sijaitsee takaosassa, katso kuva.

*Takuu ehdot. Katso lisätietoja osoitteesta powakaddy.com (Englanniksi)..




2. Asennus

Ota renkaat laatikosta.

Poista akselin suojukset akseleiden päästä. Aseta renkaat akselille ja ja työnnä sisäänpäin, paina yhtäaikaaisesti renkaan lukitusnappia sisään. Rengas lukittuu vetolaakeriin.

Huom. Renkaat voi lukita kahteen asentoon akselilla: Sisempi asento kärryssä veto päällä. Ulompi asento kärry vapaalla voi työntää / vetää kärryä. Huom. käytä vapaa asentoa ainoastaan, jos kärryyn tulee vika ja kärry jättää kentälle kesken kierroksen.

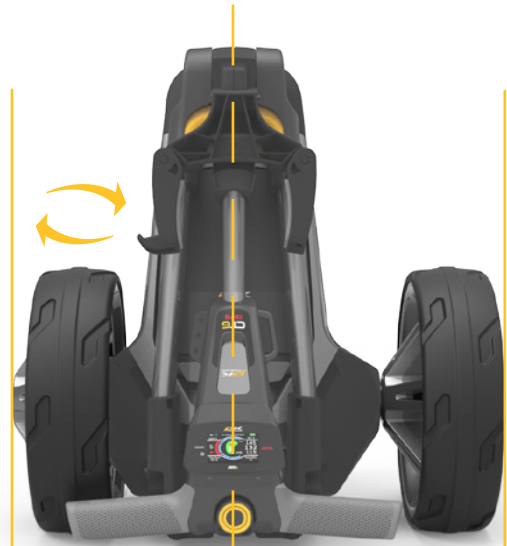

3. Kokoon taittaminen

Käännä etupyörä paikalleen painamalla keltaistavipua etupyörän yläpuolella



Seuraavaksi paina keltaista vipua ylemmän bägitelineen alapuolelta ja nosta, takarunko ja kahva osasta kuulu Klick. Käännä ylempi bägiteline oikeaan asentoon ja kärry on koottu.



4 Lithium Akku

TÄRKEÄÄ! Akku täytyy ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laita akku aina lataukseen samana päivänä kuin akku on käytetty. Akun liiaksi tyhjeneminen voi heikentää akun elinikää. Tarkemmat ohjeet akun säilytyksestä kohdassa 10.

PowaKaddy-sähkökärry sisältää innovatiivisen Plug'n'Play™ -akkujärjestelmän, joka sisältää akkuliittimien jousituksen ja lukituksen sähköyhteyden ylläpitämiseksi epätasaisessa maastossa. Kun akku on latautunut ja kärry on koottu, kytke akku kuvan osoittamalla tavalla.

Akun virtakytkin, vihreä valo palaa kun akku on päällä



1. Aseta akku etupää edellä.
2. Paina akun takaosasta alaspäin kunnes akku lukittuu.
3. Paina akun virta päälle, vihreä valo palaa

Akun irroittaminen: Poista akku sulkemallavirta ensin virtapainikkeesta. Irrota akku vetämällä harmaata salpaa ennen akun nostamista kehyksestä.

Huomaa: Lithiumakku voidaan säilyttää akkukotelossa kuljetuksen ajan. Varmista, että sammutat akun virtapainikkeesta. Jos jätät akun vihreän LEDin kanssa palamaan, akku voi purkautua tai kärry aktivoitua kuljetuksen aikana.



5 Etupyörän säätö

Kärky on ennalta asetettu kulkemaan suoraan. Huomioithan myös että bÄgin toispuoleinen paino vaikuttaa kÄrryn suuntaan.

1. Avaa etypyörÄn lukitus
2. Pyöritä ylös kÄrry menee enemmÄn vasemmalle
3. Pyöritä alas kÄrry menee enemmÄn oikealle
4. Kun olet tyytyväinen kÄrryn kulkuun lukitse etupyörÄ




6 Kahvan korkeuden säätö

Kahvaa voi säätää viiteen eri korkeuteen:

1. Avaa korkeudensÄätöpultti 4mm kuusiokolo avaimella.
2. Nosta tai laske sopivaan asentoon.
3. Lukitse uudestaan kiinni ja varmista ettÄ lukkomutteri on tiukasti kiinni molemmilta puolilta.



7 Ohjaustoiminnot

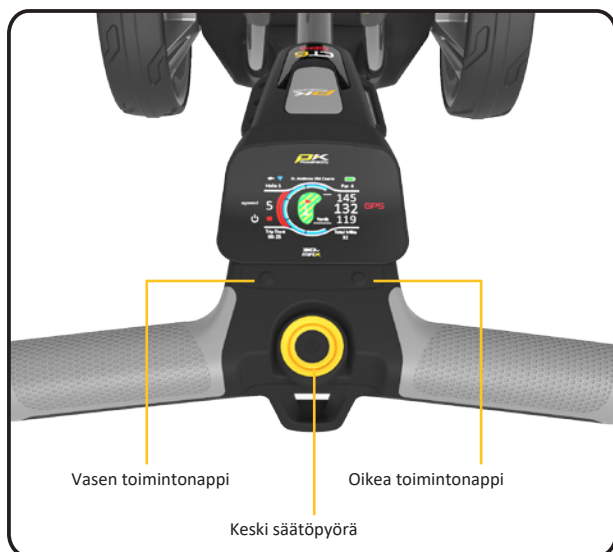

GPS kenttäkarttojen päivitys:

GPS-kärryyn on esiasennettu yli 40 000 kenttäkarttaa. Voit päivittää minkä tahansa kartan älypuhelimella Powakaddy-sovelluksen kautta, katso osa 13.

Latausportti:

Latausportti: Sijaitsee kahvan alapuolella. Avaa luukku GPS- ja mobiililaitteiden lataamiseksi. Lähtöarvo on 5 V / 500 mA, joka soveltuu useimpiin USB-laitteisiin *

*USB-lähtöjännite 5v / 500mA, yhteensopiva useimpien kannettavien USB-laitteiden kanssa, tarkista laitteen valmistajan ohjeet ennen käyttöä. Powakaddy International Ltd ei vastaa tietojen menetyksestä tai vaurioista, jotka johtuvat latausportin käytöstä yhteensopimattoman laitteen kanssa.

Kun akku on ladattu täyteen ja kytketty, kärry on käyttövalmis. Ohjaustoiminnot on kuvattu alla.

Huomaa: Kärryssä on virransäästötila akun käyttöiän pidentämiseksi. Kun kärry on ollut 5 minuuttia tyhjäkäynnillä, kärryn näyttö sammuu. Herätä kärry kiertämällä tai painamalla säätöpyörää.

Keski säätöpyörä:

- Kierrä säätääksesi kärryn nopeutta 0 - 9.
- Paina keskeyttääksesi ja jatkaaksesi valittua nopeutta.
- Aktivoi automaattinen etäisyystoiminto pitämällä sitä painettuna.

- Selaa valikkovaihtoehtoja / paina valitaksesi tai syöttääksesi arvon.

Vasen toimintonappi:

- Kun GPS on kytkettynä paina palataksesi edelliseen reikään.
- Pidä painettuna vaihtaaksesi kokonaismatkan ja matkan ajan ja matkan välillä.


Oikea toimintonappi:

- Kun GPS kytkettynä paina siirtyäksesi seuraavalle reijälle.
- Pidä painettuna nähdäksesi eteen, keskelle ja taakse etäisyydet.

Vasen + oikea toimintonappi:

- Paina molempia nappeja yhtäaikaan 2 sekuntia siirtyäksesi asetuksiin.
- Paina molempia nappeja yhtäaikaan 2 sekuntia pois asetuksista

8 Aloitus

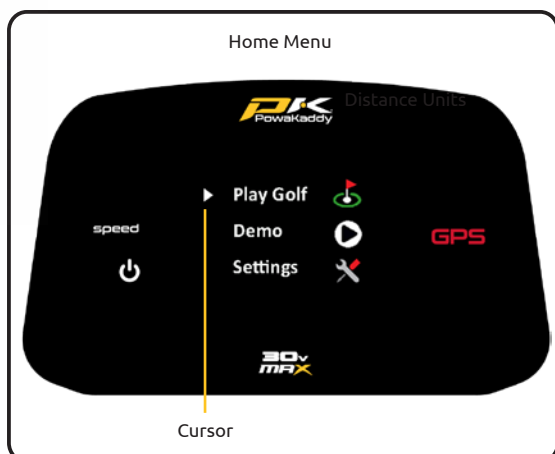


Kun akku on ladattu täyteen ja kytketty, kärry on käyttövalmis. Näyttö palaa ja näyttää kotivalikon. Kierrä säätöpyörää siirtääksesi kohdistinta ja paina valitaksesi:

Play Golf:

- Kärry alkaa etsiä GPS-signaalia. Tämä voi viedä jopa 3 minuuttia sijainnista ja signaalin voimakkuudesta riippuen. Parhaan lopputuloksen saamiseksi ole mahdollisimman avoimessa maastossa.
- Jos signaalia ei saada 5 minuutin kuluttua, näytölle tulee matala signaali -viesti. Siirry paremmalle GPS-signaalin voimakkuusalueelle ja kärry jatkaa hakua.

Voit käyttää kärryn vakiotoimintoja samalla kun GPS-laite tunnistaa sijaintisi. Kun laitteella on GPS-yhteys, seuraavan kerran kärry pysäytetään, näyttöön tulee luettelo lähimmistä kentistä.

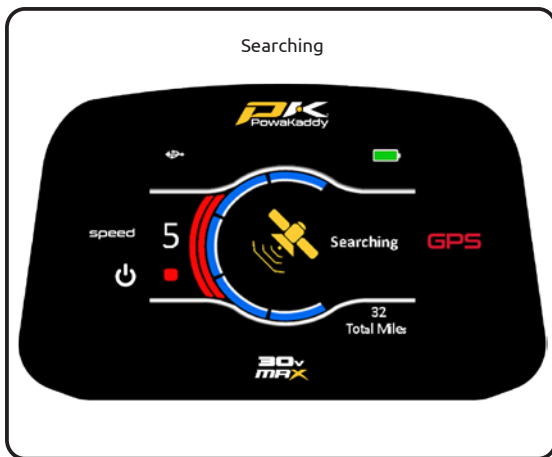

Demo Mode:

Antaa käyttäjän tutustua näyttöruutuihin ja kärrytoimintoihin tarvitsematta GPS-signaalia.

- Valitse 'Demo' aloitusnäytöstä.
- Näyttöön tulee GPS-haku-näyttö ja sen jälkeen voit valita jonkin esiasennetuista demokentistä.
- Valitse kiertämällä säätöpyörää kenttäluettelosta ja vahvasta valinta painamalla pitkään säätöpyörää.
- Näyttö on demotilassa ja sallii normaalit kärrytoiminnot.
- Pidä oikeaa painiketta painettuna selataksesi etäisyyksiä viheriölle ja esteisiin.
(Huomaa: esittelytilassa esitetyt tiedot ovat vain tuotteen esittelyä, eivätkä välttämättä ole tarkkoja kenttätietoja)



- Kun olet ohittanut estenäytön, näyttö palaa seuraavaksi automaattisesti Käynnistä-valikkoon.
- Toista yllä olevat vaiheet käynnistääksesi demotilan uudelleen.

Huomaa: moottoritoiminnot eivät ole käytettävissä demotilassa.

Asetukset:

Voit muuttaa asetuksia, kuten aikaa, etäisyyssyksiköitä, ja asettaa käyttäjän lukituksen. Katso lisätietoja kohdasta 11.

9 Ohjaustoiminnot

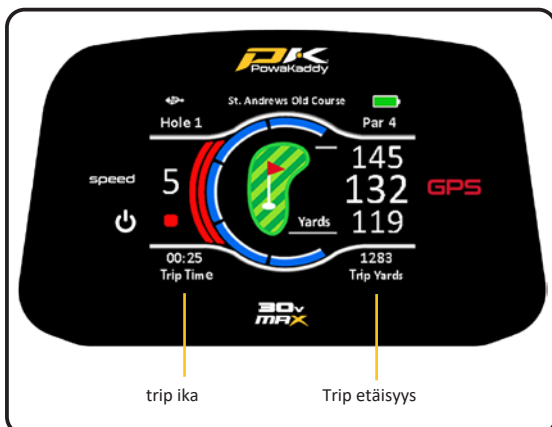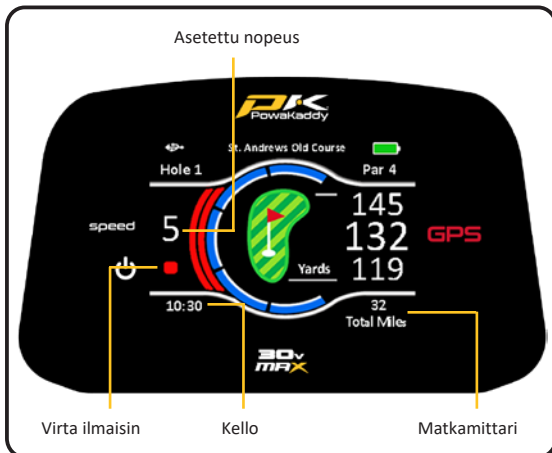

Clock: kellonaika

Yardit / metrit:



Nopeuden asetus: pyöritä säätöpyörää säätääksesi kärryn nopeutta 0 - 9 moottorin ollessa kytkettynä päälle. Painamalla ohjauspyörää voit keskeyttää ja jatkaa valittua nopeutta.

Virran merkkivalo: Näyttää, käytetäänkö käyttöjärjestelmään virtaa. (Vihreä - PÄÄLLÄ) (punainen - POIS)

Vasen toimintonappi: Paina vaihtaaksesi ajan / matkan ajan ja kokonaismatkan / matkan etäisyyden välillä

- Total: Näyttää kärryn kattaman kokonaismatkan. Tätä ei voi nollata.
- Trip: näyttää matkan, jonka kärry on kulkenut kierroksen aikana. Tämä nollautuu, kun akku sammutetaan.
Trip time: Näyttää kärryn päällä-ajan. Tämä nollautuu, kun akku sammutetaan.

Automaattinen etäisyystoiminto (ADF): ADF-toiminto on kätevä tapa lähettää kärry eteenpäin. (5-50 yardi / metri) Esimerkiksi kun lähestyt viheriötä, voit lähettää kärryn kohti seuraavaa tee:tä, jos maasto on sopiva edessä.

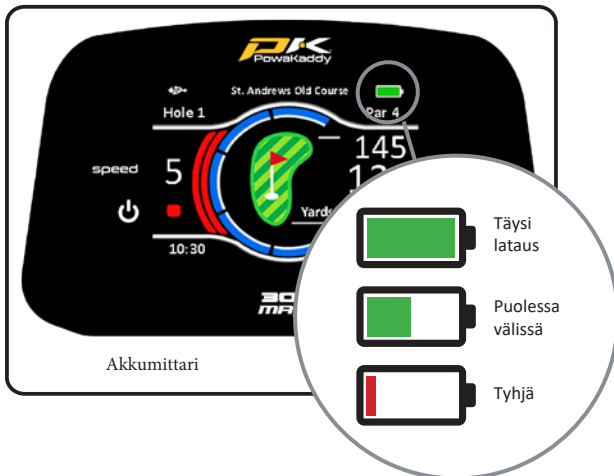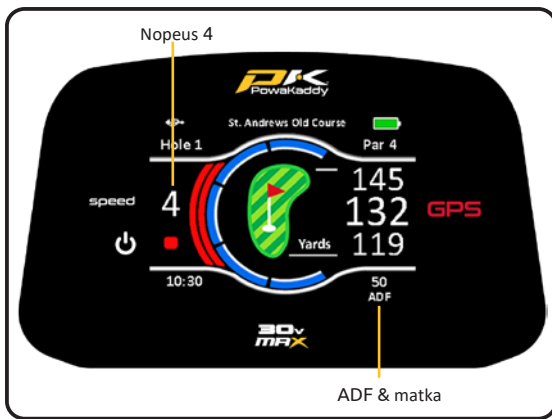

Automaattinen etäisyystoiminto (ADF): ADF-toiminto on kätevä tapa lähettää kärry eteenpäin. (5-50 jaardia / metri) Esimerkiksi kun lähestyt viheriötä, voit lähettää kärryn kohti seuraavaa tee:tä, jos maasto on sopiva edessä.

1. Pidä ohjauspyörä painettuna, kunnes 'ADF' tulee näyttöön.
2. Käännä säätöpyörää valitaksesi etäisyys välillä 5-50
3. Aseta kärry liikkeelle, käynnistä moottori painamalla ohjauskiekkoa. Kärry toimii oletuksena nopeudella 4.



Jos haluat peruuttaa automaattisen etäisyystoiminnon, käännä ohjauskiekko asentoon "00" ja vahvista valinta painamalla säätöpyörää. Peruuttaaksesi kärryn ollessa liikkeessä, keskeytä moottori painamalla normaali käytön aikana vain säätöpyörää.

Akun mittari: näytetään näytön yläkulmassa. Akun lataustila määrittää, kuinka suuri osa palkista valaisee.

Kun palkki on täysin sammunut, se tarkoittaa, että akku on tyhjä. Kun akku on uusi, palkki putoaa vain pienen määrän koko kierroksen aikana. Akun vanhetessa saatat menettää enemmän.

Jos palkki sammuu kokonaan; (1) et ehkä ole ladannut akkua kokonaan (2) akku on loppumassa käyttöikänsä loppua kohti ja se tulisi vaihtaa.

10 GPS Toiminnot

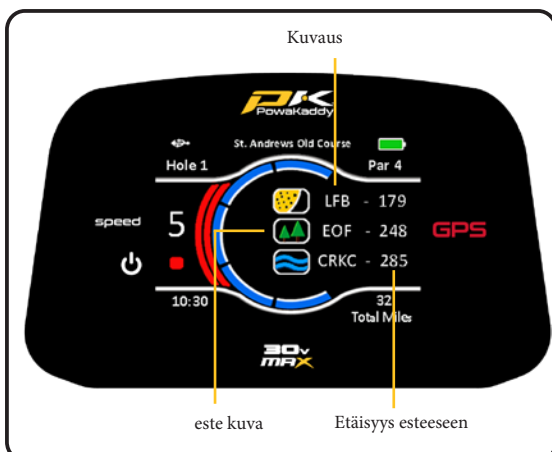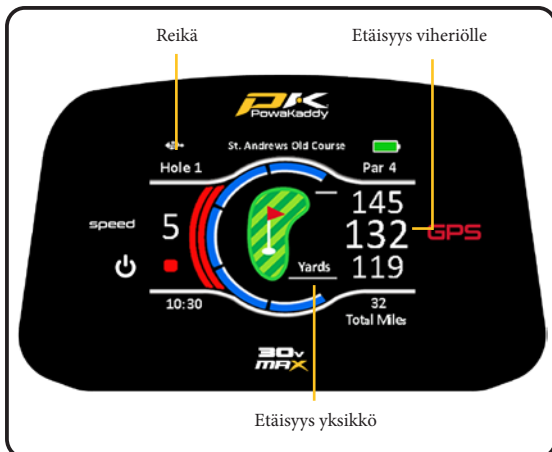

Alku näyttö:

Oletusnäytössä reiän ja par tiedot näkyvät, kuva vasemmalla.

Etu-, keski- ja takaosan viheriön etäisyys näytetään näytön oikeassa reunassa.

Kun kuljetaan vihralueelta seuraavalle tee:lle, tiedot siirtyvät automaattisesti seuraavaan reikään. Kaupallisen GPS:n tarkkuuden vaihteluiden takia joudut ehkä siirtymään manuaalisesti seuraavaan reikään.

- Siirry manuaalisesti seuraavaan reikään painamalla oikeaa painiketta.
- Palaa edelliseen reikään painamalla vasenta painiketta.
- Kärry aloittaa automaattisesti reiästä 1, jos olet aloittanut toiselta reiältä, paina oikeaa painiketta ja toista, kunnes haluttu reikä tulee näkyviin.

(Huomaa: tämä toiminto toimii sekä peli- että estetilassa.) Paina ja pidä alhaalla oikeaa painiketta siirtyäksesi etäisyyden, keskiosan ja takana olevan viheriön etäisyyden ja esteen välillä.

Esteet:

Tiedot esteistä näkyy joka reijällä. Etäisyys näytetään oikealla puolella. Mittaus voi olla esteen keskikohdassa, takana tai edessä kuvan mukaan.

Enintään 3 estettä näkyy näytöllä yhtä aikaan; lähin este on ylinpänä. Kun este on ohitettu, luettelo päivittyy. Enintään 4 estettä on esitetty reikää kohti.

Jos viheriötä nähdessä ei ole esteitä, näyttöön tulee teksti ”No Hazards”.

Kun este on ohitettu se poistuu näytöltä.

Viheriö Esteet:


-  **BGB - BACK GREEN BUNKER**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **FGB - FRONT GREEN BUNKER**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **LGB - LEFT GREEN BUNKER**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **RGB - RIGHT GREEN BUNKER**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **FGW - FRONT GREEN WATER**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **FGWC - FRONT GREEN WATER CARRY**
Etäisyys esteen takareunasta
-  **LGW - LEFT GREEN WATER**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **FGWC - RIGHT GREEN WATER CARRY**
Etäisyys esteen ylitykseen

Väylä esteet:

-  **LFB - LEFT FAIRWAY BUNKER**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **MFB - MIDDLE FAIRWAY BUNKER**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **RFB - RIGHT FAIRWAY BUNKER**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **LFW - LEFT FAIRWAY WATER**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **LFWC - LEFT FAIRWAY WATER CARRY**
Etäisyys esteen takareunasta
-  **MWF - MIDDLE FAIRWAY WATER**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **MFWC - MIDDLE FAIRWAY WATER CARRY**
Etäisyys esteen takareunasta
-  **RFW - RIGHT FAIRWAY WATER**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **RFWC - RIGHT FAIRWAY WATER CARRY**
Etäisyys esteen takareunasta

Muut esteet:


-  **EOF - END OF FAIRWAY**
Etäisyys esteen takareunasta
-  **CRK - CREEK**
Etäisyys esteen etureunasta
-  **CRCK - CREEK CARRY**
Etäisyys esteen takareunasta

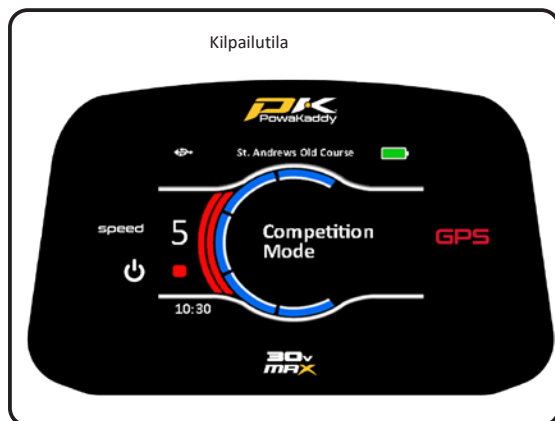

Competition Mode: (kilpailutila)

Käytetään kilpailuissa, joissa etäisyysominaisuudet eivät ole sallittuja. Kaikki etäisyyden mittausominaisuudet poistetaan käytöstä.

- Kilpailutila voidaan aktivoida ja deaktivoida Asetukset-valikossa.
- Kun kärry kytketään pois päältä, kilpailutila poistuu käytöstä automaattisesti aktivoimalla etäisyysominaisuudet seuraavalle kierrokselle.

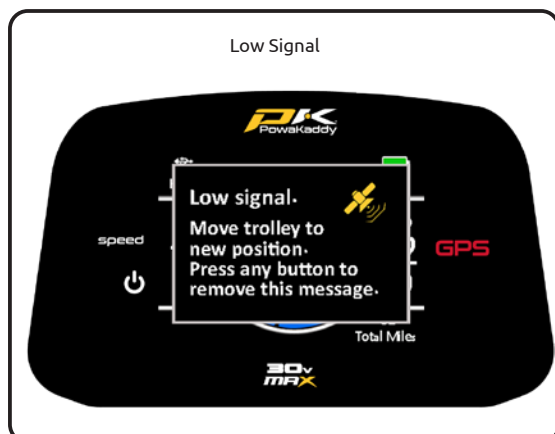


Low Signal:

Tietyissä olosuhteissa GPS-kärryssä saattaa olla heikko GPS-signaali käynnistyksen tai pelin aikana, näytössä ilmoittaa low signal. Kun olet siirtynyt paremmalle signaalinvoimakkuuden alueelle, kärry jatkaa GPS-lukon etsimistä.

Ponnahdusikkuna voidaan poistaa painamalla mitä tahansa painiketta.


11 Asetukset

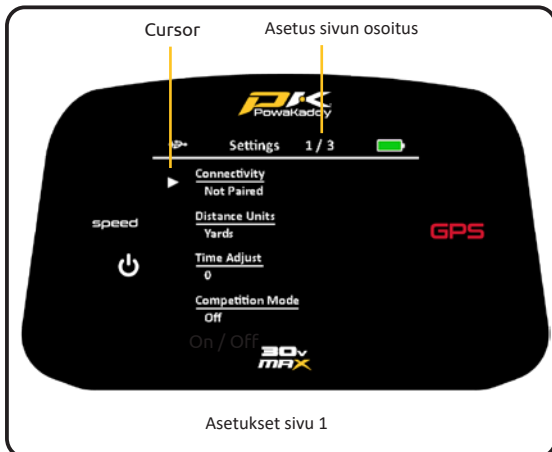


Asetukset sivu 1



Asetukset 2 sivu

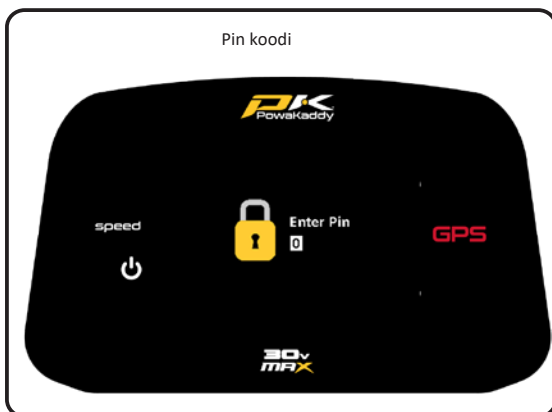

Pin koodi

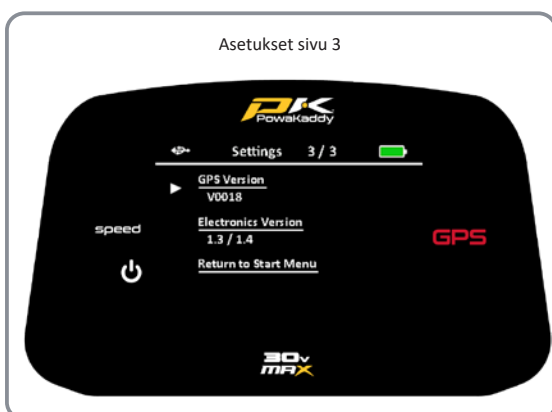

Asetukset sivu 3

Uusi GPS-kärky on käyttövalmis, mutta joitain asetuksia voit muuttaa. Asetusten muuttaminen:

1. Kun kärky on virta päällä ja oletusnäyttö on näkyvässä, pidä vasenta ja oikeaa toimintonäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.
2. Asetukset kursori näkyy vasemmalla puolella näytössä
3. Jos haluat poistua asetuksista ja palata edelliseen näyttöön, paina ja pidä alhaalla sekä vasenta että oikeaa toimintonäppäintä.
4. Jos haluat siirtyä asetukseen, siirrä kohdistinta kiertämällä säätöpyörää ja valitse sitten muutettava vaihtoehto painamalla - painiketta.
5. Vaihtoehto korostetaan. Vaihda vaihtoehto kiertämällä säätöpyörää ja vahvista sitten painamalla.
6. Tallenna asetukset poistumalla valikosta. Älä sammuta tai irroita akkua.

Vaihtoehdot:

Yhteydet (kytketty / Ei kytketty): Näyttää yhteyden tilan mobiililaitteella. Laitteen yhdistäminen, katso kohta 14.

Distance Units: mittayksikkö Yard / metri

Time adjust: Kellon asetus

Competition Mode (On/Off): Käytetään kilpailuissa, joissa etäisyyssominaisuudet eivät ole sallittuja. Kilpailutila poistetaan käytöstä, kun kärky sammutetaan.

Security Pin: Kärky voidaan suojata käyttäjän määrittämällä 4-numeroisella Pin koodilla. Aseta:

1. Scroll to change the PIN to ON and press the central control dial to select.
2. Valitse 4-numeroinen koodi kääntämällä säätöpyörää. Tallenna jokainen numero painamalla säätöpyörää.

Huomaa: Jos olet ottanut suojaus-PIN-koodin käyttöön, se vaaditaan joka kerta, kun kytket kärky päälle. Jos olet unohtanut PIN-koodisi, voit käyttää oletusarvoista PIN-koodia: 7921 avataksesi säätimet.

Demo Mode (On/Off): Ota demo tila käyttöön tai pois käytöstä. Vaihtoehto poistetaan alkuvalikosta.

Hazards (on/off): Antaa käyttäjän sammuttaa estetoiminnon näytöltä.

Tips (On/Off): Ota käyttöön tai poista käytöstä kärky käyttövinkit.

GPS Version: GPS-laiteohjelmistoversio asennettu.

Electronics Version: Kahvan ja moottorin nopeussäätimen ohjelmistoversio.

Return to Start Menu: Valitse palataksesi Koti-valikkoon. (Jos haluat palata näyttöön, josta syötit asetusvalikko, pidä vasenta ja oikeaa toimintonäppäintä 2 sekunnin ajan.)

12 Electronic Braking System



EBS on automaattinen avustava jarrujärjestelmä alamäkeen laskeutumiseen, pitäen valitun nopeuden estääksesi kärryn karkaamasta käyttäjältä. Lisäksi kärry ylläpitää valittua nopeutta ylämäkeen, jolloin ohjauskiekon säätöä ei tarvita jatkuvasti.

Varoitus: EBS on avustava jarrujärjestelmä mäkien laskeutumiseen, ei 100%: n seisontajarru. Kärryn on oltava päällä ja pyörien kytkettyinä vetolaakerin kanssa jarrujärjestelmän toimimiseksi. Kärryssä on rajoitettu tasauspyörästö, helpottamaan ohjattavuutta.

Tärkeää! Kärryn kuorman on jakauduttava tasaisesti molempien takarenkaiden alle, että jarrutus toimii alamäessä. Yritä välttää jyrkässä alamäessä liikkumista, koska kärryn kuorma kohdistuu enimmäkseen rinteessä olevalle alemmalle pyörälle ja se voi aiheuttaa ylemmän pyörän luistamisen. Jos kärry menettää pitoa ja pyörät alkavat pyöriä, pienennä nopeutta ja kohdista tasainen paine kahvaan lisätäkseen molempien pyörien pitoa.

Esimerkki: Kun tulet alamäkeen hiljennä nopeuteen 3, jos vauhti alkaa kiihtymään alamäessä, kärry jarruttaa nopeuteen 3 asti, mutta ei pysähdy vaan jatkaa 3 nopeutta.

Varoitus: Märät tai pehmeät maa-olosuhteet voivat aiheuttaa pyörien lukittumisen ja luistamisen jyrkillä rinteillä. Kun kävelet rinteitä ylös tai alas, pidä kahvasta kiinni ja välttämään vaurioita.

13 GPS Päivitys



GPS-kärrysi mukana tulee yli 40 000 maailmanlaajuista kenttäkarttaa. Niitä voidaan päivittää, kun uutta karttatietoa on saatavana. Kartat voidaan päivittää erikseen Bluetoothin kautta Powakaddy App -sovelluksella, joka on ladattavissa Apple App Store- ja Google Play -kaupasta.

1. Lataa ilmainen Powakaddy-sovellus Google Play Kaupasta tai Apple App Storesta.
2. Avaa sovellus ja kirjoita 14-numeroinen sarjanumero, joka sijaitsee kärryn takaosan. Näet sarjanumeron

Huomaa: kun laitepari on muodostettu älypuhelimien kanssa, kärry muistaa yhteyden.

Jos yhdistämisessä on vaikeuksia:

- Varmista, ettei muihin Powakaddy kärryjä ole lähellä.
- Yritä sulkea sovellus ja käynnistää kärry uudelleen, pariliitosprosessin kytkentä aikaan ehkä kulunut umpeen.

Kun olet ladannut sovelluksen ja aktivoinut sarjanumerosi, olet valmis suorittamaan kenttä päivityksen.

1. Käynnistä kärry
2. Avaa asetusvalikko ja yhdistä laite napsauttamalla Yhteydet-vaihtoehtoa.
3. Valitse älypuhelimesta-valikosta Päivitä kenttä 'Update course'.
4. Käytä joko älypuhelimesi GPS: ää paikantamiseen tai käytä hakupalkkia. Valitse haluttu kenttä ja kärry aloittaa päivityksen. Älä poista tai sammuta akkua päivityksen aikana.

14. Akun hoitaminen

PLUG 'N' PLAY™

Kärryjen mukana vakiovarusteena tulee 18 reiän akku.



Jos olet hankkinut isomman 36 reiän akun. Se jaksaa 36 reikää, kun sitä käytetään Powakaddy-tuotteessa. Olosuhteet, kuten pitkät tai poikkeuksellisen mäkinen kenttä, märät maa-olosuhteet ja liian raskaat golfbägit, voivat vähentää kärryn etäisyyttä. Huomio, että 36 reiän akku tulee myös ladata käytön jälkeen vaikka sillä olisi pelattu vaan 18 reikää.



**30v
MAX**

Lataus ohjeet

1. Kytke laturi verkkovirtaan - laturin merkkivalo palaa vihreänä
2. Kytke akku päälle pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes vihreä valo palaa
3. Kytke akku laturiin. Laturin valo muuttuu vihreästä punaiseksi osoittaen, että lataus on alkanut.
4. Kun akku on latautunut täyteen, laturin tilan merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä. Poista tässä vaiheessa akku laturista ja laturi pistorasiasta.
5. Sammuta akku virtapainikkeesta.
6. Latausprosessi vie noin 8 tuntia purkautumisen määrästä ja akun kapasiteetista riippuen.
7. Vältä akun lataamista yli 12 tuntia. Jos jätetään pitkäksi aikaan lataukseen, akku sammuu automaattisesti.

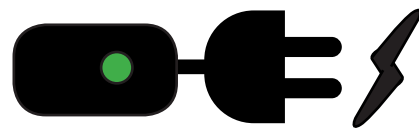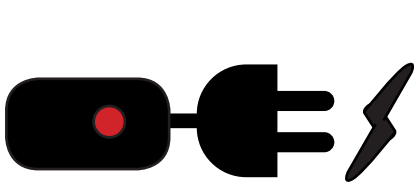

AKKU, turvallisuus

- Älä koskaan oikosulje akkua. Pidä se etäällä paperiliittimistä, kolikoista, avaimista ja muista pienistä metalli esineistä, jotka voivat muodostaa yhteyden liittimien välillä.
- Älä roiskuta tai upota nesteisiin.
- Älä säilytä tai lataa akkua paikoissa, joissa lämpötila voi olla alle -10 ° (14 ° F) tai yli 40 ° C (105 ° F), kuten ulkotilat tai metallirakennukset kesällä
- Lataa vain Powakaddy-akun mukana toimitetulla hyväksytyllä laturilla. Toisen laturin käyttö voi vahingoittaa akkua tai aiheuttaa tulipalon.
- Akussa ei ole huollettavia osia, ÄLÄ YRITTÄÄ AVATA AKKUA tai yritä korjata. SÄHKÖISKUN TAI TULIPALO RISKI.
- Akku on suljettu yksikkö. Jos epätodennäköisessä tapauksessa neste vuotaa akusta, älä koske nestettä, koska se voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

Noudata näitä varotoimia:

- Ihokosketus - Pese saippualla ja vedellä.
- Hengitys - Altistuminen raikkaalle ilmalle ja hakeuduttava lääkärin hoitoon.
- Roiskeet silmiin - Pese heti vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.
- Hävittäminen - Käytä käsineitä akun käsittelemiseen ja hävitä heti; ota yhteyttä paikalliseen neuvontaan tai kierrätyskeskukseen.
- Älä polta akkua, vaikka se olisi vaurioitunut.
- Käytä vain Powakaddy-akkua yhteensopivan Powakaddy-kärryn kanssa. Akun käyttäminen muissa tuotteissa voi aiheuttaa vamman tai tulipalon vaaran.

LATAUS, turvallisuus

- Älä yhdistä napoja johtavien esineiden kanssa.
- Lataa vain Powakaddy-akku mukana toimitetulla Powakaddy-laturilla. Laturi ja akku on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
- Lataa vain kovalla, tasaisella pinnalla.
- Laturi lämpenee, älä peitä laturia.
- Älä altista laturia sateelle tai lumelle.
- Älä käytä laturia, jos pistoke, johdot, koskettimet tai kotelo on vaurioitunut.
- Irrota pistoke varoen Älä vedä johdosta.
- Vältä jatkojohdon käyttöä.

Lithium akun varastointi

Akku on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa, pois suorasta auringonpaisteesta, liiallisesta kuumuudesta tai kylmästä; ihannetapauksessa huoneenlämmössä. Lataa akku kokonaan ennen varastointia. Lataa sen vähintään kolmen kuukauden välein.

Akun kuljettaminen

Varmista, että akku on kytketty pois päältä kuljetettaessa kärryä välttääksesi kärryn käynnistymisen ja akun purkautumista. Tarkista lentoyhtiöltäsi, ennen kuin yrität lähettää akkuasi lentoteitse.

Litium akun hävittäminen

Kierrätä akku kun se ei ole enään käyttökelpoinen.

1. Jos mahdollista, tyhjennä akku kokonaan ja poista kärrystä.
2. Vie akku paikalliseen kierrätyskeskukseen.

15.Huolto

Powakaddy-kärry on helppo huoltaa.

- Älä koskaan pese suihkulla tai upota veteen. Puhdista kärry sienellä ja lämpimällä vedellä mutaa, ruohoa ja muita roskia varten.
- Poista toisinaan pyörät ja rasvaa akselit ja liikkuvat osat.

Sarjanumerosi löytyy takaliitoksen onteosta. Tee muistiinpano tulevaa käyttöä varten. Jos sinulla on ongelmia Powakaddy-tuotteesi kanssa, käy osoitteessa www.powakaddy.com/support



Don't Miss Out.
Register Now

www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy



PGA is a registered
trade mark of the
Professional
Golfers' Association
Limited.



All PowaKaddy
electric trolleys
have been awarded
the Quiet Mark
by the Noise
Abatement Society.