

Powakaddy Freeway II lithium brake käyttöohjeet:


Perusasetukset: paina virtanappi pohjaan ja pidä pohjassa samanaikaisesti kun kytket akun kiinni kärryyn. Näyttöön tulee seuraava näkymä:

Time: jos kellonaika on väärä paina virtanappulaa ja säädä aika oikeaksi (12 tunnin näyttö)

Meter / Yard: M voi päättää halutaanko etäisyydet näkymään joko: (M= metri) (Y= jaardi)


Remote Ctrl: Off (pitää aina olla asennossa off)


Battery type: Li (Li= lithium akku) (Pb= lyyjyakku)

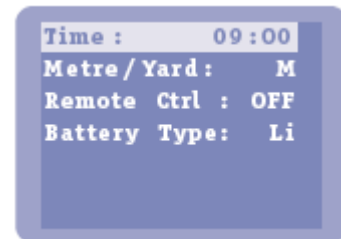

Nappulat:


Nuoli ylöspäin 

Virtanappula 

Nuoli alaspäin 

Käynnistys:

Paina virtanappulaa pohjassa noin 5 sek.

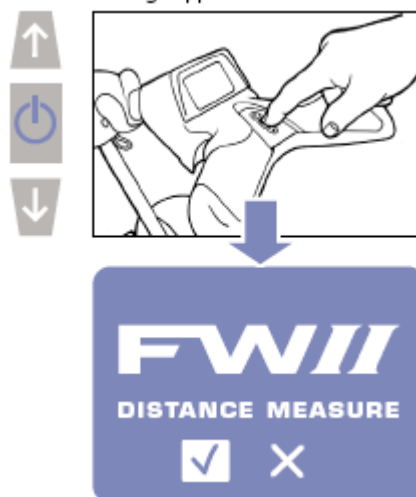

Näyttöön tulee näkymä:
valitse jompikumpi

DISTANCE = etäisyystoiminto päällä

MEASURE= ns. kilpailuasento, etäisyydsmittarit ei päällä

Näyttö:


Vasen yläkulma: kuljettu matka, akun kytkemisen jälkeen.

Vasen keskusta: kuljettava nopeus

Vasen alakulma: ”trip-mittari” voidaan nollata painamalla yhtä aikaan nuolinäppäimiä ylös- sekä alaspäin muutaman sekunnin ajan

Oikea yläkulma: kellonaika

Oikea alakulma: akun varaustila palkkeina

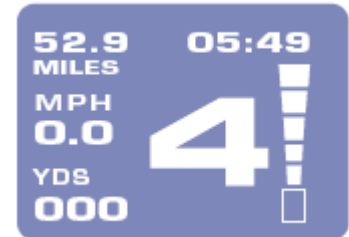

Numero keskellä: kärryn nopeus 0-9. 0= kärry paikallaan. 9=kärry maksiminopeudella

-1 kitkajarru = jarruttaa erittäin kevyesti

-2 kitkajarru = jarruttaa kevyesti


-3 kitkajarru = jarruttaa voimakkaasti

Kun numero vilkkuu kärry ei liiku

Kun numero ei vilku kärry liikkuu

Automaattinen etäisyystoiminto:

Paina virtanappulaa 4 sekunnin ajan. Näyttöön tulee valittavaksi 10, 20 tai 30. Paina virtanappulaa valitsemasi luvun päällä ja kärry kulkee automaattisesti valitsemasi metrimäärän.

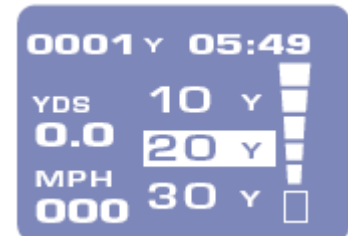

Tärkeää:

Lataa akkua vähintään **12 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.**

Muista ladata akkua myös **talvella vähintään kerran kuukaudessa 12h!**